



Mocna konstrukcja, kompaktowa forma

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Red charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Korzyści

- Może działać z systemami sterowania wykrywaniem ruchu.
- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.
- Odpowiedni do opraw z ochroną klasy I lub II

Cechy


- Ponad 60 000 włączeń/wyłączeń dla jednej lampy (w zależności od kombinacji lamp i stateczników)
- Może służyć jako awaryjne źródło światła zasilane prądem stałym w zakresie od 190 V do 254 V
- Programowany rozruch, bez migotania i ze wstępnym ogrzewaniem (<0,8 s), co pozwala włączać i wyłączać lampę bez wpływu na długość okresu eksploatacji

Zastosowanie

- Stosowany z systemami sterowania wykrywaniem ruchu, takimi jak Philips OccuPlus
- Głównie w systemach wewnętrznych, reflektorach, oprawach typu downlight, kasetonach oraz w oprawach oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa, stosowanych powszechnie w sklepach, biurach, hotelach, domach prywatnych i apartamentowcach
- Zastosowania domowe, np. oświetlenie ogrodu, garaży, klatki schodowej

HF-Matchbox Red

Wersje

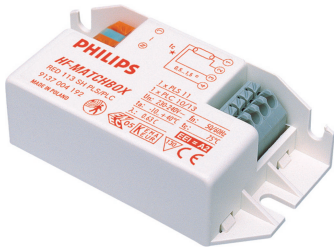

Rysunki techniczne

A?

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie wejściowe	230-240 V

Informacje ogólne

Liczba lamp	1 sztuka
-------------	----------

Mechanika i korpus

Obudowa	SH
---------	----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	B (Nom)	Typ lampy	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48	TL/TL5/PL-L	
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S	

Order Code	Full Product Name	B (Nom)	Typ lampy	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101	TL/TL5/PL-C/S	
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73	PL-C/PL-T	

Cechy systemu

HF-Matchbox Red

Order Code	Full Product Name	Moc lampy PL-C	Moc lampy PL-L	Moc lampy PL-S	Moc lampy PL-T	Moc lampy TL	Moc źródła światła TL5	Znamionowa moc konfiguracji lamp-statecznik
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	19.3 W	-	-	-	19.8 W	24 W
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	-	-	6.5 W	-	5.3 W	-	9 W
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	8.9 W	-	-	-	-	13.1 W	14 W
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	15.9 W	-	-	15.2 W	-	-	18 W

