



Opis produktu

OccuSwitch

The OccuSwitch to czujnik ruchu z wbudowanym przełącznikiem. Potrafi wyłączać światło w pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni po opuszczeniu jej przez ostatnią osobę, obniżając w ten sposób zużycie prądu nawet o 30%. Przełącznik OccuSwitch może włączać instalacje pracujące na prądzie do 6 A oraz kontrolować pomieszczenia o powierzchni od 20 do 25 m². Złączka sieci zasilającej zapewnia łatwy montaż przełącznika OccuSwitch na suficie. Dostępny jest osobny przewód Wieland umożliwiający łatwy, szybki i bezproblemowy montaż

Korzyści

- Oszczędność energii do 30% i krótki okres zwrotu z inwestycji
- Współpracuje niemal ze wszystkimi rodzajami lamp i opraw
- Łatwy w montażu, szczególnie przy skorzystaniu z opcjonalnych złączy Wiegand.

Cechy

- Przełącznik OccuSwitch wyposażono w inteligentny zegar, który opóźnia wyłączenie o 10 minut, jeśli wkrótce po decyzji o wyłączeniu wykryje ruch; zakłada wtedy, że obszar jest wciąż wykorzystywany, ale przy minimalnym ruchu osób
- Przełącznik OccuSwitch ma odsuwaną osłonę, która może służyć do oddzielania stref, np. korytarzy, sąsiadujących ze strefami kontrolowanymi przez przełącznik

Zastosowanie

- Przełączniki OccuSwitch są przeznaczone do przestrzeni biurowych, szkół i podobnych rodzajów zastosowań, takich jak toalety, pomieszczenia magazynowe itd.
- Przełącznik jest zoptymalizowany do wbudowywania w sufity oraz do montażu na wysokościach od 2,5 do 4 metrów
- Puszka sufitowa umożliwia również montaż powierzchniowy, z wpuszczeniem przewodów w ścianę lub instalację na powierzchni w kanałach kablowych




Specyfikacje

Typ	LRM1000 OS: czujnik ruchu	LRM1035 OS: czujnik ruchu, przełącznik 3-przewodowy, na rynek brytyjski
	LRM1010 OS: czujnik ruchu, mały	LRM1036 OS: czujnik ruchu, przełącznik 2-przewodowy, na rynek brytyjski
	LRM1011 OS: czujnik ruchu, mały, do łączenia równoległego	LRM1040 OS: czujnik ruchu, klasa szczelności IP44, zasięg działania 180 stopni
	LRM1020 OS: czujnik ruchu, korytarzowy	LRH1000 OS: ochronnik
	LRM1021 OS: czujnik ruchu, korytarzowy, do łączenia równoległego	
	LRM1030 OS: czujnik ruchu, przełącznik 3-przewodowy	
	LRM1031 OS: czujnik ruchu, przełącznik 2-przewodowy	

Wersje



Rysunki techniczne

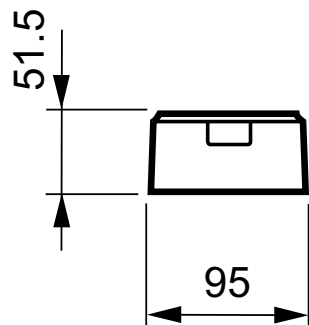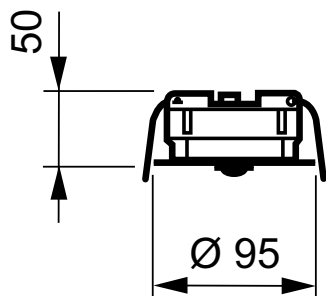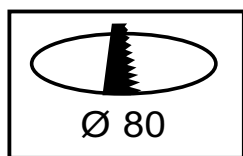

Product

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

Product

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

