



Uniwersalne oświetlenie T8 LEDtube teraz jeszcze łatwiejsze w montażu

Master Value LEDtube Universal T8

Nowe lampy Philips MASTER LEDtube Universal T8 ułatwią realizację projektu związanego z systemem oświetlenia. Nie trzeba już dopasowywać zasilacza typu driver: wyjątkowa konstrukcja umożliwia bezpośredni montaż lamp Philips MASTER LEDtube Universal T8 w oprawkach wykorzystujących stateczniki elektromagnetyczne lub stateczniki elektroniczne lub połączenie z siecią zasilającą. Obsługa jest tak prosta, że nie jest już konieczne posiadanie dwóch typów świetlówek! Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji lampa Philips MASTER LEDtube Universal T8 to doskonała alternatywa dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych o wysokim stosunku wartości do czasu eksploatacji przy dużej energooszczędności i niższych kosztach konserwacji.

Korzyści

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki wyższej trwałości — w porównaniu z lampami konwencjonalnymi
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejącego oświetlenia na technologię LED dzięki całkowicie bezpiecznemu produktowi i procesowi instalacji

Cechy


- Wymiana istniejących lamp T8 na stateczniku EM/HF i montaż złącza zasilania
- Oszczędność energii w porównaniu do świetlówek fluorescencyjnych
- Budowanie różnych nastojów: od ciepłej bieli do chłodnego światła dziennego
- Technologia InstantFit zapewniająca najwyższą zgodność stateczników
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw

Master Value LEDtube Universal T8


Zastosowanie

- Biura, sklepy, szkoły, punkty handlowe
- Obiekty przemysłowe i magazyny

Wersje



Rysunki techniczne

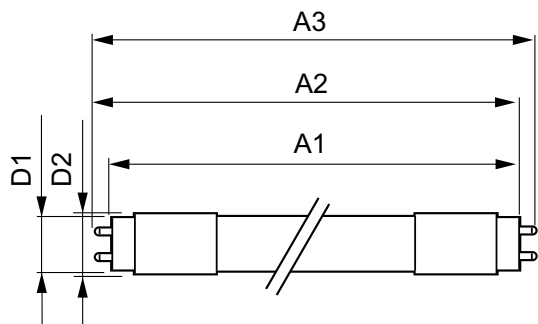

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm

Master Value LEDtube Universal T8

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Napięcie (Nom)	220-240 V
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek	G13
Cykl załączania	50000X

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
--	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	Rurka, dwustronkowa

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
73917100	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	16 kWh
73923200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	24 kWh
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
73917100	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	16 W
73923200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	24 W
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	15,5 W
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	15,5 W

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	15,5 W
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	23 W
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	23 W
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	23 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
73917100	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	50000 h
73923200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	50000 h
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	60000 h
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	60000 h

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	60000 h
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	60000 h
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	60000 h
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	60000 h

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Master Value LEDtube Universal T8

