



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W 400V MB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - średni rozsył światłości

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oświetlania w dół, łącząca w sobie niewielkie wymiary z bardzo dużą mocą. Oprawa ta jest dostępna z wąską, średnią i szeroką wiązką, co umożliwia właściwy dobór projektorów do różnych zastosowań. Zapewnia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczanie olśnienia i światła uciekającego w górną półprzestrzeń. OptiVision zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego, a także ograniczenie olśnienia i światła niepożądanego umożliwia asymetryczna optyka, która maksimum światłości osiąga przy 60° oraz ostre odcięcie światła przy 80°. Lampy MHN-LA/FC zapewniają naturalne oddawanie barw oraz przyjemną atmosferę.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa serwisowania	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych	
Kod rodziny źródła światła	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Rodzina produktów	
Moc źródła światła	2000 W	MVP507 [OPTIVISION]	
Kombipack	brak	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Napięcie zasilania lampy	
Znak CE	CE	400 V [400]	
Oznaczenie ENEC	brak	Napięcie wejściowe	
Oznaczenie odporności na uderzenie piłką	BIR	400 V	
Akcesoria mechaniczne	brak [-]	Zapłonnik	
Typ optyki zewnętrznej	średni rozsył światłości	SI [szeregowy]	
		Mechanika i korpus	
		Kolor	
		ALU	


OptiVision MVP507

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871155915204200

Nazwa produktu na zamówieniu	MVP507 MHN-LA2000W 400V MB SI
EAN/UPC - Produkt	8711559152042
Kod zamówienia	15204200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910400188512
SAP Net Weight (Piece)	17,200 kg



Rysunki techniczne

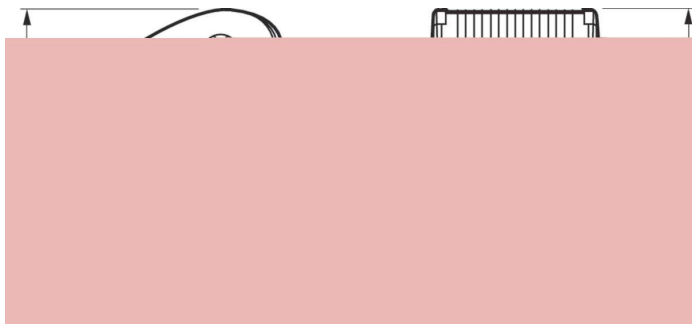

OptiVision MVP507

