



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W - szeroki rozsył

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oświetlenia w dół, łącząca w sobie niewielkie wymiary z bardzo dużą mocą. Oprawa ta jest dostępna z wąską, średnią i szeroką wiązką, co umożliwia właściwy dobór projektorów do różnych zastosowań. Zapewnia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczanie olśnienia i światła uciekającego w górną półprzestrzeń. OptiVision zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego, a także ograniczenie olśnienia i światła niepożądanego umożliwia asymetryczna optyka, która maksimum światłości osiąga przy 60° oraz ostre odcięcie światła przy 80°. Lamy MHN-LA/FC zapewniają naturalne oddawanie barw oraz przyjemną atmosferę.

Dane produktu

Informacje ogólne		Rodzina produktów	MVP507 [OPTIVISION]
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	Napięcie zasilania lampy	230 V [230]
Moc źródła światła	1000 W	Napięcie wejściowe	230 V
Kombipack	brak	Zapłonnik	SI [szeregowy]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Mechanika i korpus	
Znak CE	CE	Kolor	ALU
Oznaczenie ENEC	brak	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Oznaczenie odporności na uderzenie piłką	BIR		
Aksesoria mechaniczne	brak [-]		
Typ optyki zewnętrznej	szeroki rozsył		
Klasa serwisowania	Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych		

OptiVision MVP507


Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]


Dane produktu

Pełny kod produktu	871155954633900
Nazwa produktu na zamówieniu	MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI
EAN/UPC - Produkt	8711559546339

Kod zamówienia	54633900
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910403025712
SAP Net Weight (Piece)	17,500 kg



Rysunki techniczne

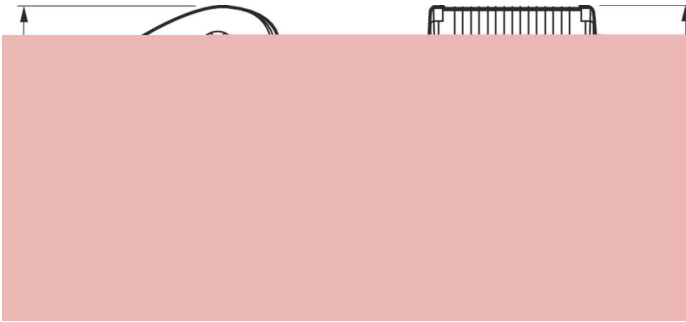

OptiVision MVP507

