



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-FC - 1000 W - wąski rozsył

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oświetlenia w dół, łącząca w sobie niewielkie wymiary z bardzo dużą mocą. Oprawa ta jest dostępna z wąską, średnią i szeroką wiązką, co umożliwia właściwy dobór projektorów do różnych zastosowań. Zapewnia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczanie olśnienia i światła uciekającego w górną półprzestrzeń. OptiVision zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego, a także ograniczenie olśnienia i światła niepożądanego umożliwia asymetryczna optyka, która maksimum światłości osiąga przy 60° oraz ostre odcięcie światła przy 80°. Lampy MHN-LA/FC zapewniają naturalne oddawanie barw oraz przyjemną atmosferę.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa serwisowania	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych	
Kod rodziny źródła światła	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Rodzina produktów MVP507 [OPTIVISION]	
Moc źródła światła	1000 W	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Barwa źródła światła	740 neutralna biel	Napięcie zasilania lampy	230 V [230]
Kombipack	K	Napięcie wejściowe	230 V
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Zapłonnik	SI [szeregowy]
Znak CE	CE	Mechanika i korpus	
Oznaczenie ENEC	brak	Kolor	ALU
Oznaczenie odporności na uderzenie piłką	BIR	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)	
Aksesoria mechaniczne	brak [-]		
Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył		

OptiVision MVP507

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [IK08]


Dane produktu

Pełny kod produktu	872790029149000
Nazwa produktu na zamówieniu	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI
EAN/UPC - Produkt	8727900291490

Kod zamówienia	29149000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910403748712
SAP Net Weight (Piece)	17,200 kg



Rysunki techniczne

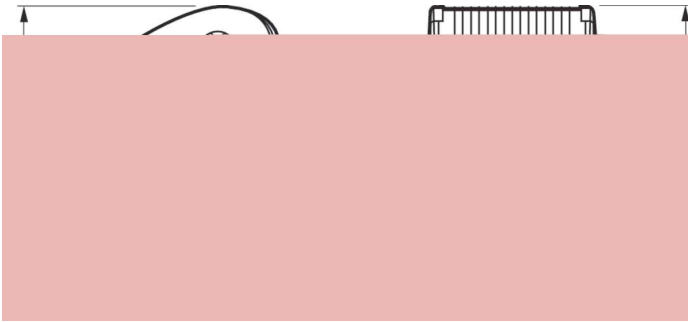

OptiVision MVP507

