



# OptiVision MVP507

## MVP507 MHN-LA1000W/956 WB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W - szeroki rozsył

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oświetlenia w dół, łącząca w sobie niewielkie wymiary z bardzo dużą mocą. Oprawa ta jest dostępna z wąską, średnią i szeroką wiązką, co umożliwia właściwy dobór projektorów do różnych zastosowań. Zapewnia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczanie olśnienia i światła uciekającego w górną półprzestrzeń. OptiVision zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego, a także ograniczenie olśnienia i światła niepożądanego umożliwia asymetryczna optyka, która maksimum światłości osiąga przy 60° oraz ostre odcięcie światła przy 80°. Lampy MHN-LA/FC zapewniają naturalne oddawanie barw oraz przyjemną atmosferę.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	1 [ 1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	MHN-LA [ MASTER MHN-LA]
Moc źródła światła	1000 W
Barwa źródła światła	956 światło dzienne
Kombipack	K
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie odporności na uderzenie piłką	BIR
Aksesoria mechaniczne	brak [ -]
Typ optyki zewnętrznej	szeroki rozsył
Klasa serwisowania	Oprawa oświetleniowa klasy A z dostępną listą części zamiennych

Rodzina produktów	MVP507 [ OPTIVISION]
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie zasilania lampy	230 V [ 230]
Napięcie wejściowe	230 V
Zapłonnik	SI [ szeregowy]
Mechanika i korpus	
Kolor	ALU
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

# OptiVision MVP507


## Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK08 [ IK08]


## Dane produktu

Pełny kod produktu	871829142131300
Nazwa produktu na zamówieniu	MVP507 MHN-LA1000W/956 WB SI
EAN/UPC - Produkt	8718291421313

Kod zamówienia	42131300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910403969912
SAP Net Weight (Piece)	17,500 kg



## Rysunki techniczne

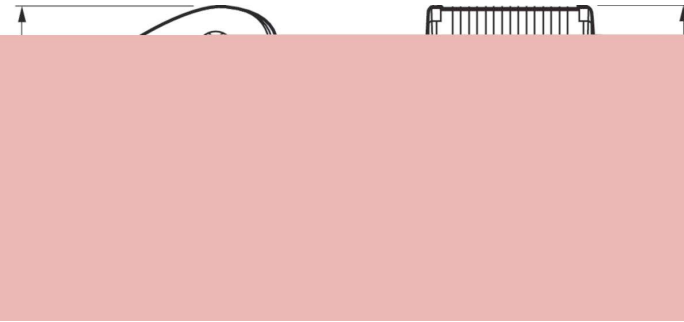

OptiVision MVP507

