



# Maxos, TL-D standard trunking

## 4MX056 583 2x7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 3 moduły na TL-D58W - 2 przewody po 7 żył 2,5 mm<sup>2</sup> - WH

The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical cables that bring power to the units. All the light-line sections are made of hot-dip galvanized steel with a white or silver finish and available in lengths of 1, 2 and 3 electrical units 36 and 58 W./ Linie świetlne spełniają dwie funkcje: po pierwsze, gwarantują solidną szynę montażową dla modułów elektrycznych a po drugie, stanowią obudowę dla przewodów zasilających. Wszystkie sekcje łączące szeregi są wykonane z cynkowanej ogniowo stali o wykończeniu białym lub srebrnym, dostępne w długościach 1, 2 i 3 moduły elektryczne 58 W. A flat ribbon cable (5 or 7 wires) or two flat ribbon cables (2 x 5 or 2 x 7 wires) are integrated in the light line and guarantee (in combination with an integrated phase selection switch and contact blocks) safe and correct cabling. The 7-wire cable is used to integrate light regulation or emergency lighting for those electrical units that are equipped with emergency battery packs. Double wiring (2 x 5 or 2 x 7 wires) is needed to provide a completely separate mains supply to the electrical units. Double wiring is mostly used for emergency lighting by central emergency batteries or separate switching. Hence, no extra contact blocks or wiring are required. Przewód płaski (5- lub 7-żyłowy) lub dwa przewody płaskie (2 x 5- lub 2 x 7-żyłowy) są zintegrowane w szeregu i gwarantują – w połączeniu ze zintegrowanym przełącznikiem selekcji fazy i blokami stykowymi – bezpieczne i właściwe ułożenie kabli. Kabel 7-żyłowy służy do połączenia regulacji światła lub oświetlenia awaryjnego do tych zespołów elektrycznych, które posiadają zestawy zasilania awaryjnego. Podwójne okablowanie (2 x 5- lub 2 x 7-żyłowe) jest wymagane do zupełnie osobnego podłączenia sieciowego do modułów elektrycznych. Dlatego nie potrzeba żadnych dodatkowych złączek lub okablowania.

# Maxos, TL-D standard trunking

## Dane produktu

| Informacje ogólne    |                        |
|----------------------|------------------------|
| Moduł rozmieszczenia | brak [ - ]             |
| Klasa ochrony IEC    | Klasa bezpieczeństwa I |
| Oznaczenie palności  | F [ F ]                |
| Oznaczenie ENEC      | ENEC                   |
| Rodzina produktów    | 4MX056 [ MAXOS TST8 ]  |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obwód                                 | brak [ - ]                                          |
| Opcja obwodu                          | 2x7x2,5 [ 2 przewody po 7 żył 2,5 mm <sup>2</sup> ] |


| Mechanika i korpus                         |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Długość szyny                              | 583 [ 3 moduły na TL-D58W ]                |
| Całkowita długość                          | 4590 mm                                    |
| Kolor                                      | WH                                         |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | NaN x NaN x 4590 mm (NaN x NaN x 180.7 in) |

| Zatwierdzenie i Aplikacja |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Kod klasy szczelności IP  | IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem ] |

| Dane produktu                   |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pełny kod produktu              | 403073253677199       |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | 4MX056 583 2x7x2.5 WH |
| EAN/UPC - Produkt               | 4030732536771         |
| Kod zamówienia                  | 53677199              |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                     |
| Numerator - Packs per outer box | 2                     |
| Material Nr. (12NC)             | 910611057326          |
| SAP Net Weight (Piece)          | 6,620 kg              |



## Rysunki techniczne

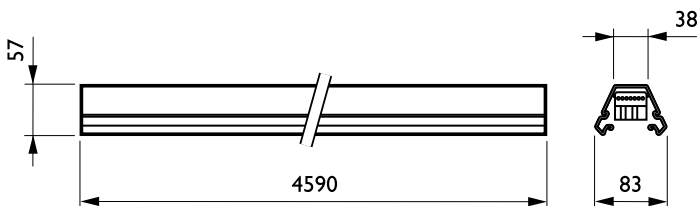

4MX056 583 2x7x2.5 WH

