



# Maxos, TL-D standard trunking

## 4MX056 583 7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 3 moduły na TL-D58W - 7-żyłowy przekrój 2,5 mm<sup>2</sup> - WH

The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical cables that bring power to the units. All the light-line sections are made of hot-dip galvanized steel with a white or silver finish and available in lengths of 1, 2 and 3 electrical units 36 and 58 W./ Linie świetlne spełniają dwie funkcje: po pierwsze, gwarantują solidną szynę montażową dla modułów elektrycznych a po drugie, stanowią obudowę dla przewodów zasilających. Wszystkie sekcje łączące szeregi są wykonane z cynkowanej ogniowo stali o wykończeniu białym lub srebrnym, dostępne w długościach 1, 2 i 3 moduły elektryczne 58 W. A flat ribbon cable (5 or 7 wires) or two flat ribbon cables (2 x 5 or 2 x 7 wires) are integrated in the light line and guarantee (in combination with an integrated phase selection switch and contact blocks) safe and correct cabling. The 7-wire cable is used to integrate light regulation or emergency lighting for those electrical units that are equipped with emergency battery packs. Double wiring (2 x 5 or 2 x 7 wires) is needed to provide a completely separate mains supply to the electrical units. Double wiring is mostly used for emergency lighting by central emergency batteries or separate switching. Hence, no extra contact blocks or wiring are required. Przewód płaski (5- lub 7-żyłowy) lub dwa przewody płaskie (2 x 5- lub 2 x 7-żyłowy) są zintegrowane w szeregu i gwarantują – w połączeniu ze zintegrowanym przełącznikiem selekcji fazy i blokami stykowymi – bezpieczne i właściwe ułożenie kabli. Kabel 7-żyłowy służy do połączenia regulacji światła lub oświetlenia awaryjnego do tych zespołów elektrycznych, które posiadają zestawy zasilania awaryjnego. Podwójne okablowanie (2 x 5- lub 2 x 7-żyłowe) jest wymagane do zupełnie osobnego podłączenia sieciowego do modułów elektrycznych. Dlatego nie potrzeba żadnych dodatkowych złączek lub okablowania.

# Maxos, TL-D standard trunking

## Dane produktu

Informacje ogólne	
Moduł rozmieszczenia	brak [-]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	F [ F]
Oznaczenie ENEC	ENEC
Rodzina produktów	4MX056 [ MAXOS TST8]

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Obwód	brak [-]
Opcja obwodu	7x2,5 [ 7-żyłowy przekrój 2,5 mm <sup>2</sup> ]


Mechanika i korpus	
Długość szyny	583 [ 3 moduły na TL-D58W]
Całkowita długość	4590 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x 4590 mm (NaN x NaN x 180.7 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]

Dane produktu	
Pełny kod produktu	403073255121799
Nazwa produktu na zamówieniu	4MX056 583 7x2.5 WH
EAN/UPC - Produkt	4030732551217
Kod zamówienia	55121799
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	910610027326
Waga netto (szt.)	6.170 kg



## Rysunki techniczne

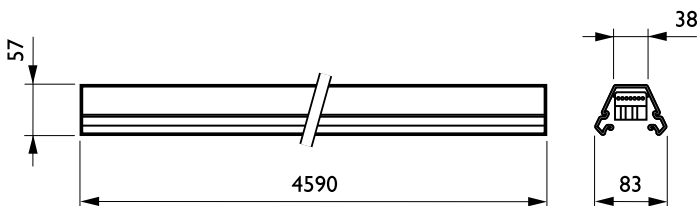

Maxos trunking 4MX056/856

