



# TL-X XL

## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Świelówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu


Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Trzonek	FA6 [ FA6]		58 lm/W
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	21000 h	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	63
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	26000 h	<b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>	
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Power (Rated) (Nom)	39,0 W
Kod barwy	33-640	Prąd lampy (Nom)	0.430 A
Strumień świetlny (Nom)	2300 lm	Napięcie (Nom)	103 V
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	<b>Sterowanie i ściemnianie</b>	
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	0 %	Ściemnialna	tak
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %	<b>Zatwierdzenie i aplikacja</b>	
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	83 %	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K		

## TL-X XL

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	12,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	47 kWh
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150026137340
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261373
Kod zamówienia	26137340

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał SAP	928037903332
Waga netto (szt.) SAP	233,000 g
Kod ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


### Rysunki techniczne

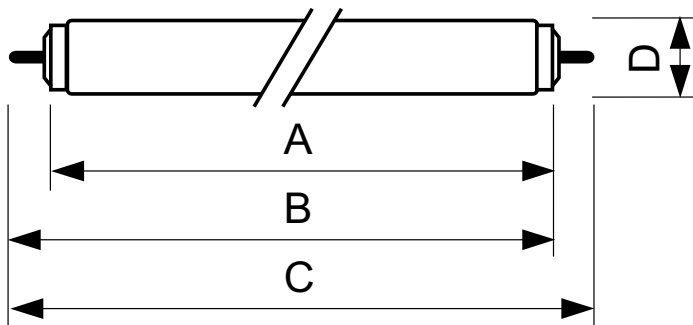

TL-X XL 40W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

### Dane fotometryczne

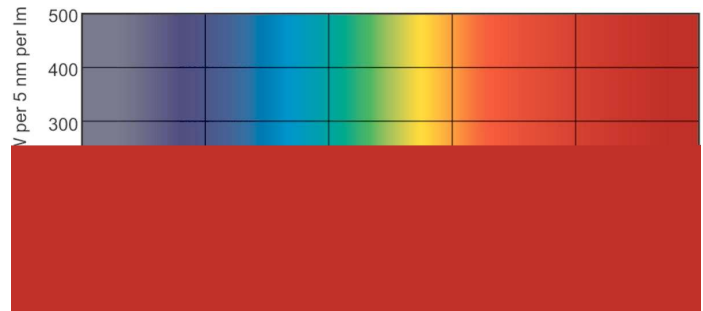

Barwa Światta /33-640

Barwa Światta /33-640

